


スパウトバッグ

SBケースムジ（PARTYタイプ）使用方法説明書


01 各部名称

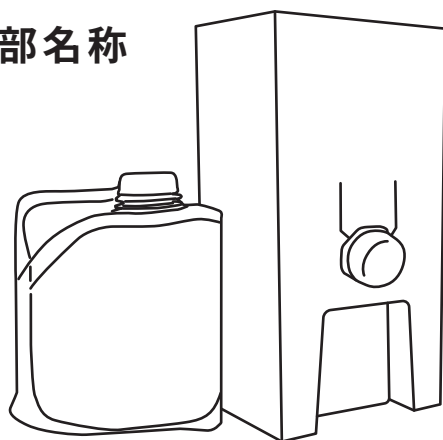


①コック収納スペース

②注ぎ口固定窓


③注ぎ口固定ベロ

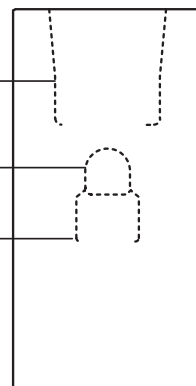

02 使用方法

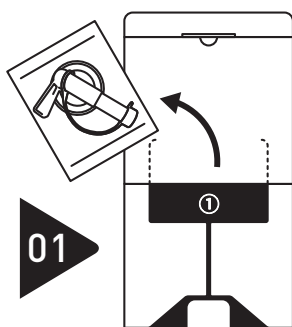


フタを開け、
①コック収納スペースにある
コックを取り出す。

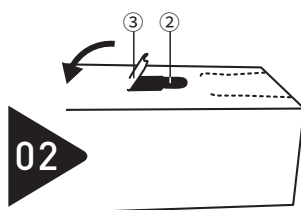


ケースを寝かせ、②注ぎ口固定窓を
ミシン目に沿って開け、③スパウト固
定ベロを起こす。




中から注ぎ口を引き出し、
②注ぎ口固定窓に引っ掛ける。

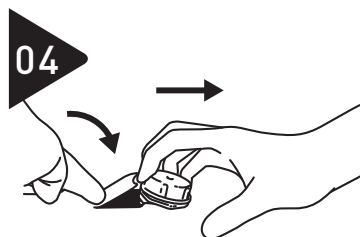

キャップを奥に倒しながら、
③注ぎ口固定ベロを注ぎ口に
差し込む。

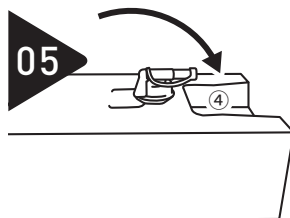

キャップからコックへ付け替え、
①コック収納スペースをミシン目
に沿って開け、内側へ押し込む。

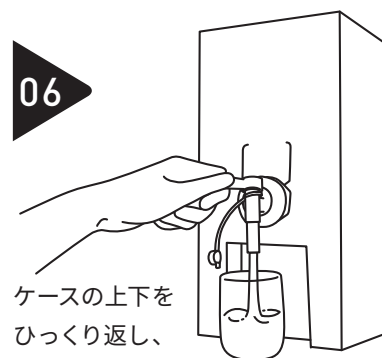

ケースの上下を
ひっくり返し、
使用する。

小泉製麻株式会社 多機能包装事業部

本社営業部

〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号
TEL. (078) 841-9342 FAX. (078) 841-9349

中部事業所

〒453-0018 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階ルームA

東京支店

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL. (03) 5227-5325 FAX. (03) 5227-5328

北関東事業所

〒325-0072 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号

www.koizumiseima.co.jp

福岡事業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号室

札幌事業所

〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室

