

施工事例



中央分離帯の溝部分にも! (イカ・スミ ソフト)



しっかりと除草・抜根をしてください

除草後の様子

イカ・スミ ソフトを施工

商品の取り扱いについて

- ・商品については施工マニュアルをよく読んでからご使用ください。
- ・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
- ・記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
- ・記載のデータ等は保証値ではありません。カタログのデータは参考値ですので、品質保証書の数値と異なる場合がございます。
- ・廃棄の際は、各自治体の正規の手続きに従ってください。
- ・施工に関しては、関連法規・条例他を遵守してご使用ください。
- ・使用条件により、性能に大きな差が生じる場合がございますので、ご注意ください。

使用上、不明な点は弊社までお問合せください。商品の改良・改善のため、仕様及び外観は予告なく変更することがございます。
商品写真は撮影状況や印刷の関係上、実際の色・材質感とは異なる場合がございますのでご了承ください。

小泉製麻株式会社 国土環境事業部

本社営業部 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号 TEL. (078) 841-9347 FAX. (078) 841-9349



小泉製麻WEBサイト

■ 東京支店
〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL. (03) 5227-5325 FAX. (03) 5227-5328

■ 北関東事業所
〒325-0072 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号

■ 福岡事業所
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号
201号室

■ 札幌事業所
〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号2階H室

■ 中部事業所
〒453-0018 名古屋市中村区佐古前町13番59号
2階 ルームA

2025.8.100.PP

小泉製麻株式会社

スキマ雑草処理を
もっと手軽に

端部・構造物周辺処理剤

イカ・スミ シリーズ

縁石の立ち上がり箇所や防草シート端部から生える雑草を抑制します
現場で容易に成形が可能な為、施工性、適応性に優れています



固定力抜群で高い防草効果のレギュラータイプ

イカ・スミ

実用新案登録済

施工
場所

道路の縁石立ち上り箇所や支柱周りに



BEFORE



AFTER

特 長

収縮率が低く、硬化後に隙間が生じにくいため雑草をしっかりと抑制

現場で容易に施工可能&特殊な技術は不要

モルタル充填よりも固定力抜群

左官ゴテ成形で希望の仕上がり形状に

仕 様

材 質	色 ※1	長さ変化率(%)※2	練り上がり量 (L)
主剤：ウレタン 骨材：珪砂	ブラック (施工時)	0.007	3

※1 多くは粉塵などでアスファルトに似た色に落ち着きます。

※2 試験方法：JISA1129-3:2010

セット内容 (練り上がり量：約3L)



専用
ウレタン
樹脂1kg



珪砂2.5kg×2袋



着色剤(黒)
100g/容量50ml



プライマー500g



左官ゴテ

ジラコヘラ



プラバケツ

取扱説明書

施工方法(下準備)

【イカ・スミ
イカ・スミ ソフト共通】

- 1 伐根 施工箇所の伐根作業を行います。
- 2 清掃 ブロー・箒による清掃作業を行います。
- 3 養生 養生テープを貼り付けます。




イカ・スミ 施工方法



プライマーを薄く塗布します。塗りすぎると成形後のイカ・スミが垂れる原因になります。
*湿潤面の施工不可。



専用ウレタン樹脂1kgと着色剤100gを混合します。セットのプラバケツを使う際は半分の量で混合して施工ください。ヘラでも混ぜますが、攪拌用の工具の利用をお勧めします。

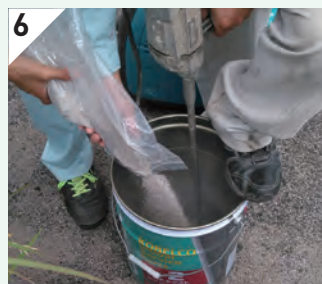

袋の中で珪砂をよく混ぜ、工程5の混合物に入れしっかりと攪拌します。
※工程5で半分の量で混合している場合は珪砂も半分の量にします。



左官ゴテを使いしっかりと押さえ、左官仕上げをしていきます。しっかりと傾斜を付けて施工します。



衝撃を与えないように養生し硬化させたら完成です。
目安：夏場(1～2日)、冬場(3～5日)
*現場条件により養生期間は前後します。

現場での混合不要のソフトタイプ

イカ・スミ ソフト

特許申請中

施工
場所

溝状の隙間部分に



BEFORE



AFTER

特 長

コーキングガンにセットするだけ、混合不要

高い弾性で、振動や衝撃に対して耐久性が高い

低い収縮性で、施工後の隙間が生じにくい

仕 様

材 質	色	熱収縮率試験 (%) ※3	容量 (ml/本)
シリコーン	グレー	0.17	約300

※3 試験方法：JISK6249:2003

セット内容 (本体・ノズル)



コーキングガンにセットするだけで、すぐご使用いただけます。

イカ・スミソフト 施工方法



イカ・スミ同様に1～3の下準備をした後、コーキングガンにセットします。



施工箇所に充填します。



ヘラ等で表面仕上げをします。



衝撃を与えないように養生し硬化させたら完成です。

55秒動画でイカ・スミの
施工方法・事例を
サクッと確認!



施工方法の動画は
こちらから!



採用事例動画(出雲)
はこちらから!



採用事例動画(神戸)
はこちらから!



NEW
新商品