


スパウトバッグ

取扱説明書

スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサステナブル容器です。特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。


01 各部名称

スパウトバッグ


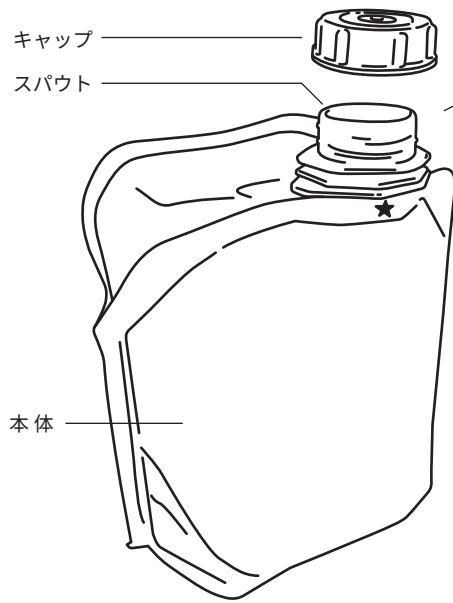


※専用ケースやスタンドにスパウトを固定する溝です

〈オプション品〉 コック

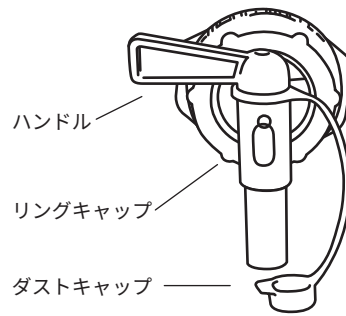

カスタムケース

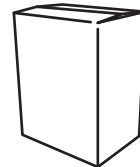
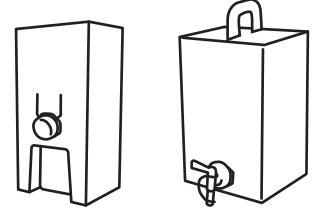


- ・輸送中は必ずキャップをしっかりと閉めてください。
- ・コックを付けたまま輸送しないでください。


02 仕様

容量	材質構成	口部内径	寸法 a×b×c
2L	バリアNY//LLDPE	Φ32mm※	250×200×55mm(折込み)
3L			270×200×70mm(折込み)
4L			270×260×70mm(折込み)
5L			270×320×70mm(折込み)

※ バロンボックス®共通専用部品の取り付けが可能です。

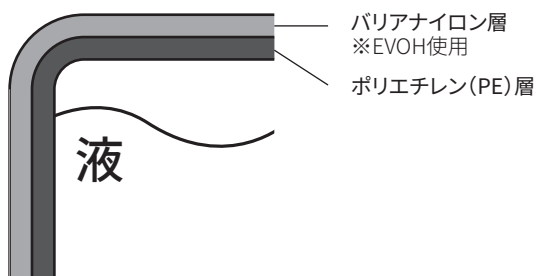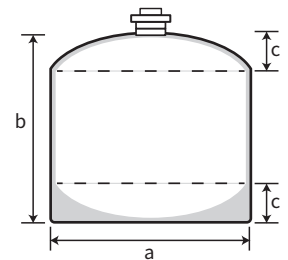

*食品衛生法：食品、添加物、の規格基準に適合しています

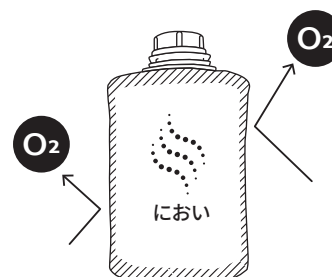

容器外部からの酸素や臭気の侵入と、内部からの香りの流出を防ぎます。

03 — 用途



食品分野

醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・
たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・
清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など





化学分野

シャンプー・ボディソープ・洗剤・
接着剤・バッテリー液・水性ペイント
・液体肥料など

04 — ご使用上の注意

ご使用前に

- ・ワンウェイ容器のため、容器の再使用はできません。
- ・集合梱包ケースの開梱時に刃物の使用はしないでください。
- ・容器は引きずらず、鋭利なものに接触させないでください。
- ・容器を集合梱包ケースから取り出して個装ケースにセットする際に、段ボールケースのフラップ部分切断面に擦れないようにご注意ください。
- ・容器に液体を充填する際の耐熱温度は60度以下です。高温の液体を充填後、衝撃が加わると破袋や変形の危険があるため、お取り扱いにご注意ください。また、湯煎による殺菌処理はできません。液体が熱い場合は、直接本体部分に触れないようにしてください。
- ・充填する内容液が容器素材に影響を及ぼす場合は使用しないでください。
- ・内容液が法的に適合しているか確認ください。ガソリン、灯油等の危険物には使用が出来ません。
- ・危険物は消防法、毒劇物は毒劇物取締法に基づく容器包装仕様が必要となります。
- ・容器本体の持ち運びは、必ず  の箇所を持ってください。

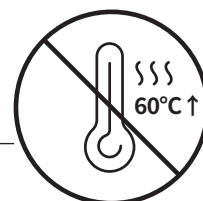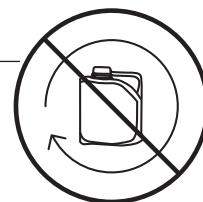

充填前に

- ・充填には充填機の機械設備がなくても使用可能です。ご不明な点がございましたらご相談ください。
- ・液漏れの原因となる可能性があるため、スパウトへ充填ノズルや固定治具を当てないでください。
- ・充填時は、スパウトを引き出し、ガイド等に固定してから行ってください。
- ・キャッピング時の推奨締めトルクは3 N・mです。
- ・トルク計測器や電動キャッパーを使用して締めトルクを一定にすることを推奨します。
- ・充填後、なるべく空気抜きは行わず、容器にシワがない状態でご使用ください。
- ・輸送中に容器のシワの角部が個装ケースに擦れると傷（ピンホール）の原因となります。

梱包前に

- ・段ボールケースの強度は保管条件によって変動します。高温多湿を避けてご使用ください。
- ・廃棄の際は、個装ケースと容器を分離し、自治体の指示に従ってください。



商品についての取扱いをご確認の上、ご使用ください。

- ・ご使用前に実液試験を必ず行ってください。
- ・直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
- ・使用条件により性能に差が生じる場合がございますのでご注意ください。
- ・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

小泉製麻株式会社 多機能包装事業部

本社営業部

〒657-0864 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号
TEL. (078) 841-9342 FAX. (078) 841-9349

中部事業所

〒453-0018 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階ルームA

東京支店

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号
TEL. (03) 5227-5325 FAX. (03) 5227-5328

北関東事業所

〒325-0072 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号

www.koizumiseima.co.jp

福岡事業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号室

札幌事業所

〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室

